


Проверка уровня масла

Открыть крышку заливного отверстия и проверить уровень масла и отсутствие сквозных отверстий. Если уровень масла слишком низкий, долейте.

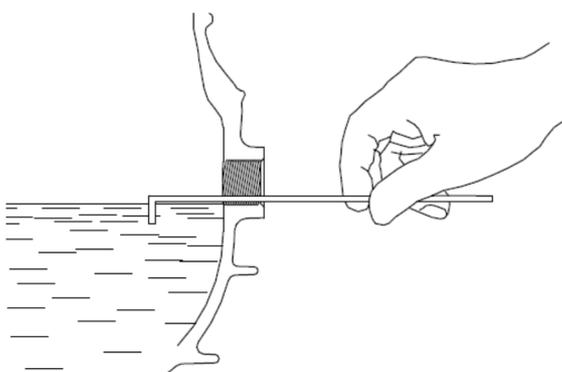


Замена масла в раздаточной коробке

Первая замена: 2500 км

Проверка: каждые 15000 км

Замена: 45000 км или 2 года

(в зависимости от того, что наступит ранее)

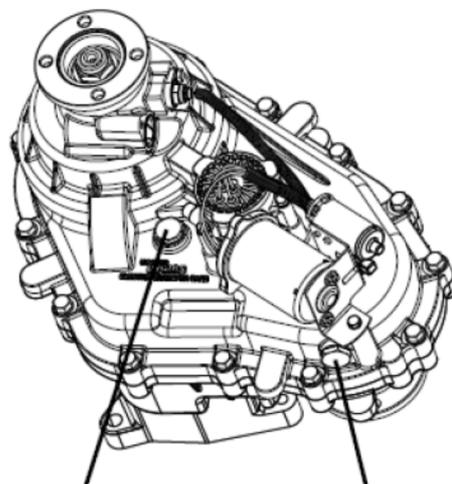

Заливная пробка

Сливная пробка

ВНИМАНИЕ!

Будьте осторожны с горячим маслом. Есть вероятность получения ожога. Если не использовать масло в раздаточной коробке (ZIC G-F Top75W-85, ZIC G-FF 75W-85, GT Transmission FF SAE 75W-85 по API GL-4), специфицированного компанией HYUNDAI DYMOS, возможны серьезные повреждения раздаточной коробки. Эксплуатация допустима при температуре окружающей среды не ниже -40°C